
बार-बार सटीक कोण माप के लिए होल्ड मोड और टॉलरेंस सेटिंग्स का उपयोग कैसे करें

स्मार्टफोन लेवल से एक बार की रीडिंग हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। जानें कि Bubble Level & Angle Gauge का होल्ड मोड और टॉलरेंस बैंड किस तरह सुसंगत और दोहराने योग्य कोण माप देते हैं।

लेखक: Lubor Šimůnek · प्रकाशित: September 5, 2026 · उत्पादकता

ऑनलाइन संस्करण : https://appstoryo.com/hi/blog/hold-mode-tolerance-settings-angle-measurements

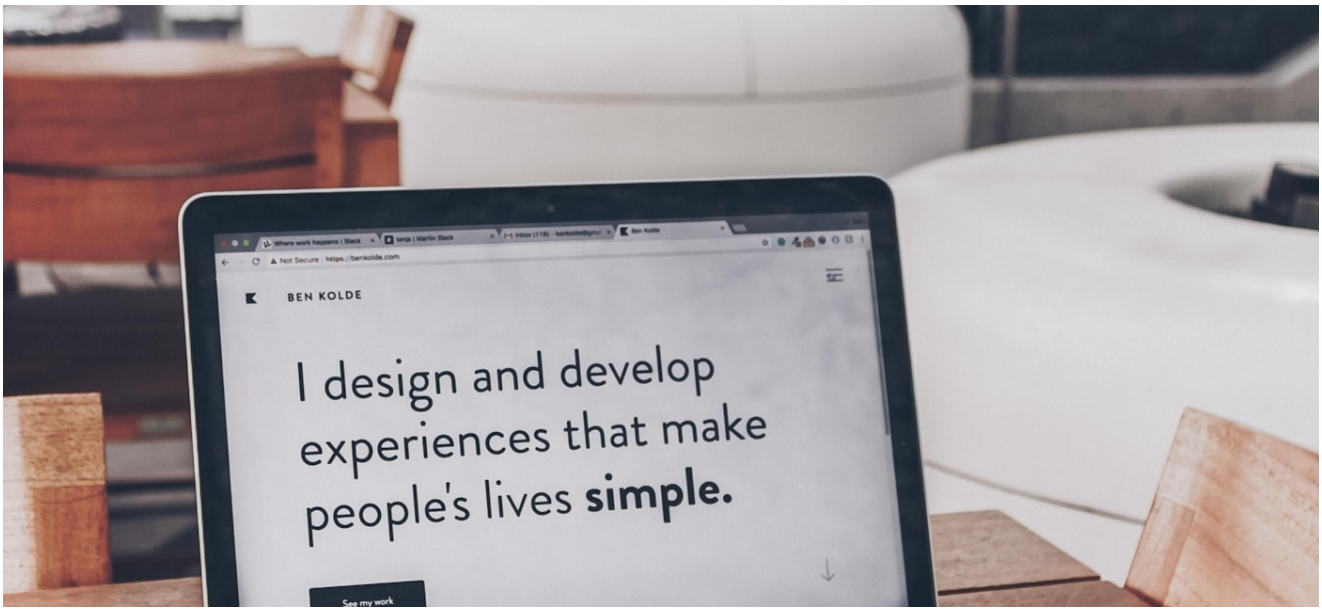

एक रीडिंग काफी क्यों नहीं होती

स्मार्टफोन के एक्सेलेरोमीटर में अंतर्निहित शोर होता है : पूरी तरह समतल सतह पर रखने पर भी मान ±0.3°–1° तक बदलते रहते हैं। नरम सतह या आस-पास कंपन होने पर यह उतार-चढ़ाव और बढ़ जाता है। टाइल बिछाने, किचन कैबिनेट लगाने या छत की ढलान की कई जगह जाँच जैसे काम में यह अस्थिरता सीधे गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।

होल्ड मोड : रीडिंग फ्रीज करें और दूर हटें

होल्ड मोड बटन दबाते ही स्क्रीन पर दिखने वाले मान को लॉक कर देता है। फोन रखें, कॉन्फिडेंस बार के स्थिर होने का इंतजार करें, फिर होल्ड टैप करें। उसके बाद आराम से मान पढ़ें, नोट करें या किसी स्पेसिफिकेशन से तुलना करें — बिना उस पोजिशन में रखे डिवाइस के ऊपर झुके।

व्यावहारिक उदाहरण : दस फर्श टाइलों की समतलता जाँचते समय होल्ड मोड से रखें → फ्रीज → नोट → आगे बढ़ें — कुछ ही मिनटों में दस पॉइंट पूरे।

टॉलरेंस बैंड: OK, नजदीक और बाहर

हर ट्रेड की 'काफी समतल' की अपनी परिभाषा होती है। टाइल लगाने वाला ±2mm/m पर काम करता है ; फर्नीचर असेंबलर ±1° चाहता है ; छत का कारीगर ±5° तक स्वीकार कर सकता है। **Bubble Level & Angle Gauge** आपको अपनी टॉलरेंस रेंज तय करने देता है और रिजल्ट कलर कोड में दिखाता है : हरा (OK), पीला (नजदीक), लाल (बाहर)।

कैलिब्रेशन प्रोफाइल और कॉन्फिडेंस बार

ऐप अलग-अलग सतहों के लिए नामांकित कैलिब्रेशन प्रोफाइल सहेजने की सुविधा देता है। काँच, खुरदरी लकड़ी और पेंट किया स्टील अलग तरह से व्यवहार करते हैं; सतह के अनुसार कैलिब्रेट करने से सिस्टमेटिक एरर दूर होती है। अनडू फंक्शन और बिल्ट-इन सेल्फ-चेक कैलिब्रेशन गलतियाँ जल्दी पकड़ने देते हैं।

कॉन्फिडेंस बार सेंसर की स्थिरता रियल-टाइम में दिखाता है। हमेशा इसके अधिकतम होने तक प्रतीक्षा करें, फिर होल्ड दबाएँ।

अनुशंसित वर्कफ्लो

सही कैलिब्रेशन प्रोफाइल खोलें, लक्ष्य कोण और टॉलरेंस सेट करें, फोन रखें, कॉन्फिडेंस बार का इंतजार करें, होल्ड टैप करें, मान रिकॉर्ड करें और दोहराएँ। **Bubble Level & Angle Gauge** मुफ्त और बिना विज्ञापन के उपलब्ध है। iOS और Android पर डाउनलोड करें।

उद्धरण प्रारूप : Lubor Šimůnek (2026). बार-बार सटीक कोण माप के लिए होल्ड मोड और टॉलरेंस सेटिंग्स का उपयोग कैसे करें. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/hi/blog/hold-mode-tolerance-settings-angle-measurements
© 2026 lapnito.cz s.r.o.