
Cách dùng chế độ Giữ và cài đặt dung sai để đo góc nhất quán và lặp lại được

Một lần đọc số từ thước thủy trên điện thoại không phải lúc nào cũng đủ tin cậy. Tìm hiểu cách chế độ Giữ và dải dung sai trong Bubble Level & Angle Gauge giúp bạn đo góc nhất quán và lặp lại được.

Tác giả: Lubor Šimůnek · Ngày đăng: September 5, 2026 · Năng suất

Phiên bản trực tuyến: https://appstoryo.com/vi/blog/hold-mode-tolerance-settings-angle-measurements

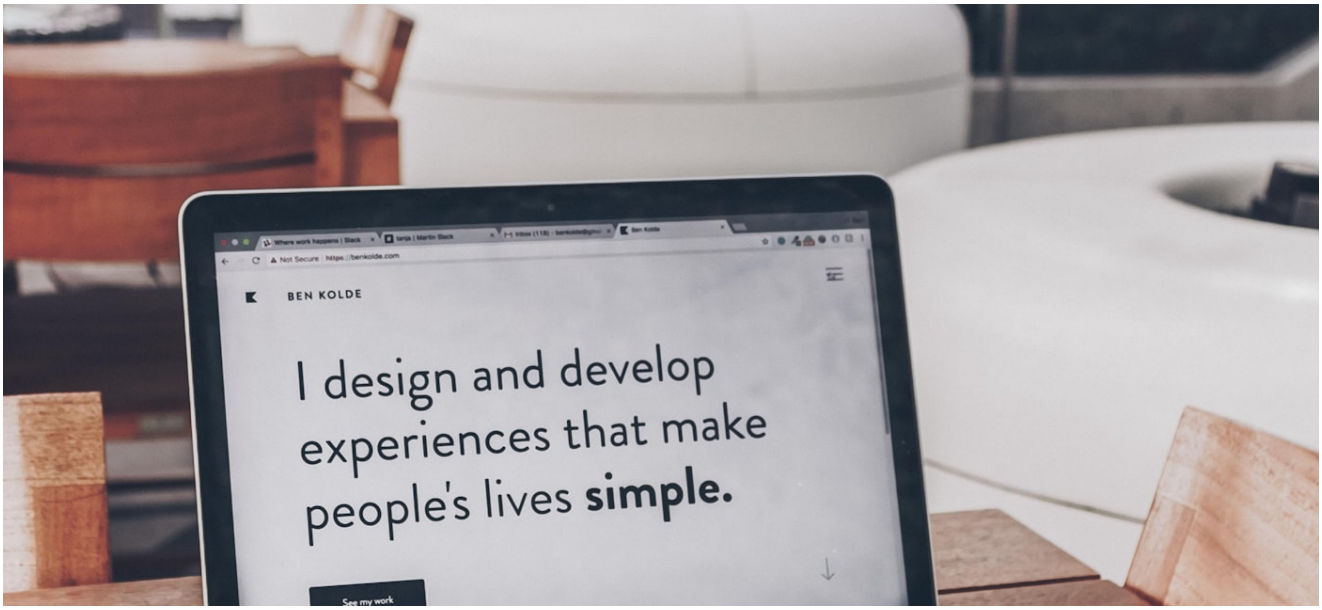

Tại sao một lần đọc số chưa đủ

Cảm biến gia tốc trên điện thoại thông minh có nhiễu cố hữu: ngay cả khi đặt trên bề mặt hoàn toàn phẳng, giá trị hiển thị vẫn dao động ±0,3°–1°. Trên bề mặt mềm hoặc khi có rung động xung quanh, dao động này càng lớn hơn. Với các công việc đòi hỏi độ chính xác — lát gạch, lắp tủ bếp hay kiểm tra độ dốc mái tại nhiều điểm — sự không ổn định này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình.

Chế độ Giữ: đóng băng số đọc rồi bước ra

Chế độ Giữ khóa giá trị hiển thị ngay lúc bạn nhấn nút. Đặt điện thoại lên bề mặt, chờ thanh độ tin cậy ổn định, rồi nhấn Giữ. Sau đó bạn có thể đọc số thoải mái, ghi chép hoặc so sánh với thông số kỹ thuật mà không cần cúi xuống thiết bị đang ở vị trí đo.

Ví dụ thực tế: kiểm tra độ phẳng của mười viên gạch sàn — với chế độ Giữ, bạn chỉ cần đặt, đóng băng, ghi, chuyển điểm — mười điểm hoàn thành trong vài phút không chút nghi ngờ.

Dải dung sai: ĐẠT, GẦN ĐẠT và NGOÀI NGƯỠNG

Mỗi ngành nghề có định nghĩa riêng về "đủ phẳng". Thợ lát gạch làm việc với ±2mm/m; thợ lắp cửa tủ yêu cầu ±1°; thợ lợp mái có thể chấp nhận ±5°. **Bubble Level & Angle Gauge** cho phép bạn tự đặt

dải dung sai và hiển thị kết quả bằng màu sắc: xanh lá (ĐẠT), vàng (GẦN ĐẠT) và đỏ (NGOÀI NGƯỠNG).

Hồ sơ hiệu chuẩn và thanh độ tin cậy

Ứng dụng cho phép lưu hồ sơ hiệu chuẩn có tên cho các bề mặt khác nhau. Kính, gỗ thô và thép sơn hoạt động khác nhau; hiệu chuẩn riêng cho từng loại sẽ loại bỏ sai số hệ thống. Chức năng hoàn tác và tự kiểm tra tích hợp giúp sửa lỗi hiệu chuẩn trước khi lan rộng.

Thanh độ tin cậy hiển thị độ ổn định của cảm biến theo thời gian thực. Luôn đợi đến khi thanh đạt mức tối đa trước khi nhấn Giữ.

Quy trình làm việc được khuyến nghị

Mở hồ sơ hiệu chuẩn phù hợp, đặt góc mục tiêu và dung sai, đặt điện thoại, chờ thanh độ tin cậy, nhấn Giữ, ghi số rồi lặp lại. **Bubble Level & Angle Gauge** miễn phí và không có quảng cáo. Tải về cho iOS và Android.

Trích dẫn: Lubor Šimůnek (2026). *Cách dùng chế độ Giữ và cài đặt dung sai để đo góc nhất quán và lặp lại được*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/vi/blog/hold-mode-tolerance-settings-angle-measurements
© 2026 lapnito.cz s.r.o.